



Тех. характеристики

Выход: 3А/220В
Вход: 220В±10%/50/60Гц
Цвет: Белый/Черно-белый
Датчик: NTC 10K B_{25/50}:3950K

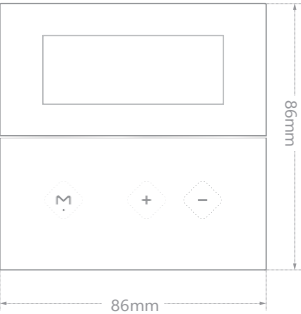

Размер: 86*86*9.8мм
Точность: ± 0.5°C
Темп. диап.: 5~35°C

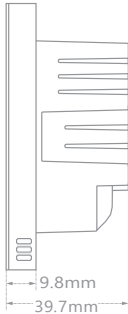

Инструкция по установке



- **Окружающая среда:**
Устанавливается в коробку размером 86*86, питание от сети переменного тока 220 В.
- **Отключение питания:**
Перед установкой необходимо отключить питание.

Этапы установки

- ❶ Подключите каждый провод
- ❷ Подключите к коробке
- ❸ Закрепите силовую коробку и панель (снизу вверх).



86x 86

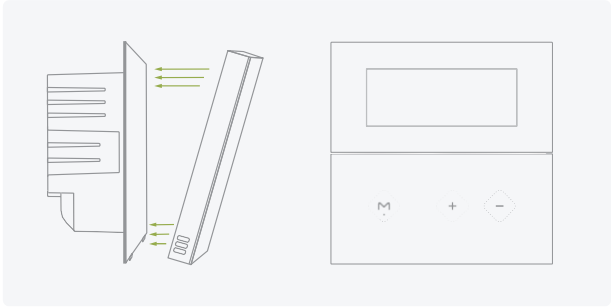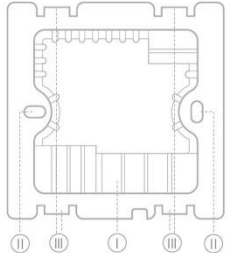

TIP: При закреплении панели в силовой коробке рекомендуется делать это снизу вверх, чтобы избежать повреждения соединительного элемента при слишком большом усилии.

Меры предосторожности

1. Данное изделие не является игрушкой, поэтому, пожалуйста, не разрешайте детям играть с этим устройством.
2. Данное изделие предназначено только для использования в помещении, не используйте его во влажной среде или на открытом воздухе.
3. Обратите внимание на влагозащищенность, не проливайте воду или другие жидкости на это изделие.
4. Не пытайтесь самостоятельно производить ремонт изделия, данная работа должна выполняться квалифицированными специалистами;
5. Не размещайте данное изделие вблизи источника тепла;
6. Данное изделие предназначено только для повышения удобства работы и для информирования о состоянии устройства. Если пользователь нарушит инструкцию по эксплуатации изделия и данные меры предосторожности, производитель не несет ответственности за риск и материальный ущерб, вызванный этим.

ТЕРМОСТАТ FERO-NOVA SMART M1

Водяное отопление



Дисплей

HOMEГлавный режим

AWAYВозврат

AUTOАвторежим


.....Ручной режим

Err.....Ошибка

.....Блокировка

a Текущая температура;

b Заданная температура;

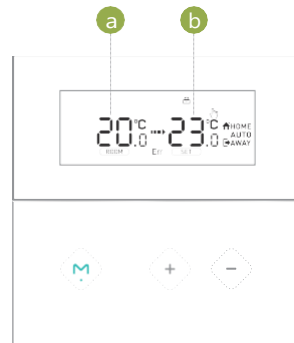

Функции кнопок

Нажатие «M»: Режим переключения;

Нажатие «+»: Увеличение температуры;

Нажатие «-»: Уменьшение температуры;

Длит. нажатие «M» в течение 3 с:

Включение или выключение питания;

Длит. нажатие «M» и «-» в течение 3 с:

Блокировка/разблокировка

Схема подключения


• 1/2: Подключения к внешнему датчику

• 4: Привод (NO)

• 5: L линия

• 6: N линия

• 9/10: Link «сухой контакт»

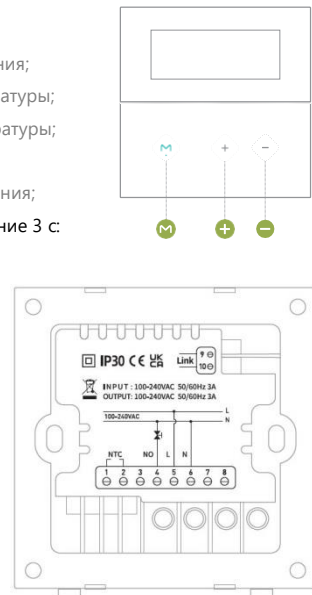

Прочие операции

а. Проверка внешней и внутренней температуры:

В режиме внутреннего и внешнего датчиков длительное нажатие кнопок 'M' и '+' позволяет переключать внутреннюю или внешнюю температуру. (По умолчанию отображается внутренняя температура. Если отображается внешняя температура, значок ROOM не загорается).

б. Предупреждение о защите от перегрева:

Если температура выше или ниже значения защиты, значок ☀ загорится; затем клапан автоматически закроется или откроется, отрегулирует температуру на 2°C ниже или на 2°C выше значения защиты, значок перестанет гореть и режим защиты будет отменен.

с. Ошибка ERR:

Если загорается символ 'Err', это означает, что выбран неправильный режим работы датчика или датчик сломан. При этом значение температуры на экране будет отображаться '- -'.

TIP: В целях повышения качества продукции улучшения работы, продукт может время от времени модернизироваться. В данной инструкции могут быть расхождения, благодарим Вас за понимание.

Дополнительные настройки

Когда термостат включен, нажмите и долго удерживайте кнопки '+' и '-' (5 с), затем нажмите кнопку 'm', затем для выбора элементов настройки нажмите '+' или '-', и подтвердите выбор длительным нажатием 'M'.

1. Тип датчика: По умолчанию 00:Внутренний 01:Внешний 02:Внутренний&Внешний.
2. Защита от высокой температуры: 20~95°C, по умолчанию 65°C, '--' Отмена защиты.
3. Защита от низкой температуры: 0~15°C, по умолчанию 5°C, '--'отмена защиты.
4. Колебание: 1-9 °C, по умолчанию 1 °C.
5. Калибровка температуры: -9°C~+9°C, по умолчанию 0°C.
6. Наибольшая заданная температура: 35~90°C, по умолчанию 35°C.
7. Наименьшая заданная температура: 0~30 °C, по умолчанию 5 °C.
8. Заданная температура в главном режиме: по умолчанию 22°C.
9. Заданная температура в режиме возврата: по умолчанию 15°C.
10. Заданная температура в авторежиме: По умолчанию 20°C.
11. Яркость подсветки экрана: 0-10, по умолчанию: 5.
12. Перезапуск системы: Нажмите '+' или '-', чтобы переключить '--' на '==', и подождите 5 с.
13. Заводские настройки: Нажмите '+' или '-' для переключения '--' на '==' и подождите 5 с.



Главный консультант Вашего
комфортного дома

Отопление . Кондиционирование . Вентиляция . Горячая вода



Версия 1.0